



## Anleitung zur Nähmaschinenfußsteuerung

### Wichtige Sicherheitshinweise


Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in Bezug auf die Verwendung des Geräts angewiesen.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.


Wenn Sie die Nadel, den Fußpresser und die Nadelplattenspule wechseln, müssen Sie die Maschine elektrisch ausschalten, wenn Sie nicht ohne Aufsichts- und Wartungsarbeiten arbeiten, dh durch Herausziehen des Netzsteckers aus der Hauptbuchse trennen.

Hinweis: Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden, die vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter erhältlich ist.

Installation:

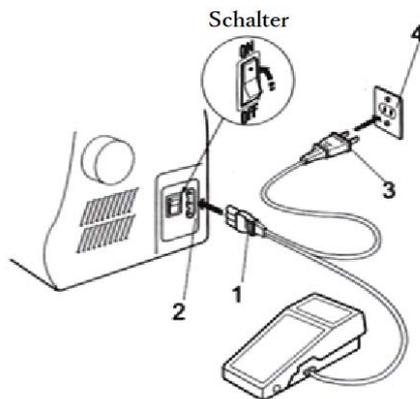

1. Verbindungsstecker
2. Befestigungskappe
3. Stecker
4. Steckdose

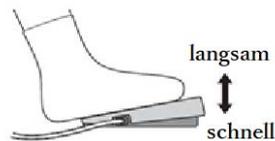

Bitte speichern Sie diese Anweisung.

Dieses Produkt wird hergestellt von  
Taiwan Yamamoto Electric Industrial Co., Ltd.  
17-2 Ling-Tzu-Lin Shiao-Peil-Li Matou Dist.  
Tainan City, Taiwan